

Инструкция по монтажу

гибкой черепицы SHINGLAS





Содержание

Общие рекомендации по монтажу SHINGLAS	4
1. Используемые материалы	6
2. Терминология	8
3. Расход кровельного материала	9
Подготовка кровельного основания	10
1. Устройство основания под укладку гибкой черепицы	10
2. Усиление карнизного свеса	11
3. Монтаж подкладочного ковра	12
4. Усиление фронтонного свеса	14
5. Подготовка ендовы	15
6. Разметка ската	16
Укладка гибкой черепицы SHINGLAS	18
1. Общие рекомендации по монтажу SHINGLAS	18
2. Фиксация рядовой черепицы	19
3. Фиксация стартовой полосы	20
4. Правила фиксации первого и последующих рядов рядовой черепицы	21
5. Устройство ендовы	25
6. Устройство ребер скатов и коньков	27
7. Укладка гибкой черепицы SHINGLAS на купольные и конические поверхности	29
8. Выполнение примыканий	31
9. Обустройство кровельных проходок	34
Рекомендации по уходу за кровлей	36
Ремонт SHINGLAS	37



Общие рекомендации по монтажу SHINGLAS

Обеспечить необходимый температурно-влажностный режим крыши можно только в том случае, если ее конструкция включает в себя сплошную пароизоляцию, необходимую для данного региона толщину утепления, ветроизоляцию и вентилируемое подкровельное пространство.

Не применяйте на одной и той же кровле продукцию с разными кодами цвета и датой выпуска.

Допускается незначительное отклонение в цветовых тонах, характерное для гибкой черепицы любого производителя. Для минимизации тонального дисбаланса перед применением следует перемешать содержимое 5–6 упаковок в случайном порядке. Монтаж необходимо производить диагональными полосами.

Если кровельные работы проводятся при температуре ниже +5°C, упаковки с шингласом следует подавать из теплого помещения

по 5–6 пачек. Самоклеющуюся полосу на плитке необходимо подогреть строительным (тепловым) феном.

Чтобы исключить повреждение целостности кровли, резать материал на крыше следует на специально подложенной дощечке.

Поддоны с кровельным материалом не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей во избежание преждевременного спекания клеевого слоя с силиконизированной защитной пленкой. Складирование поддонов друг на друга недопустимо.

Для беспрепятственного отделения гонтов шингласа друг от друга перед вскрытием упаковку рекомендуется слегка согнуть и встряхнуть.

Внимание: во избежание появления пятен и следов от обуви не рекомендуется ходить по кровле в жаркую солнечную погоду. Для перемещения по скату крыши следует использовать специальные лазы.

1. Используемые материалы

Шинглас

Ассортиментная линейка SHINGLAS является самой широкой среди российских производителей и включает в себя порядка 50 различных моделей.

Подкладочный слой ТехноНИКОЛЬ

ANDEREP (самоклеющийся)*

- ANDEREP ULTRA (самоклеющийся) является материалом повышенной прочности. Ковер обладает наибольшей надежностью благодаря основе из полиэфира и высококачественной смеси битумно-полимерного вяжущего. В качестве верхнего защитного слоя применяется мелкозернистая песчаная посыпка.
- ANDEREP BARRIER (самоклеющийся) является бесосновным материалом с верхним защитным слоем из толстой армирующей пленки. Благодаря отсутствию основы материал воспринимает деформацию конструкции основания без нарушения целостности гидроизоляции.

ANDEREP (с механической фиксацией)*

- ANDEREP PROF (с механической фиксацией) имеет прочную основу из полиэфира. Высококачественная битумно-полимерная смесь обладает свойством «самозалечивания», что гарантирует герметичность в местах пробивания материала гвоздем. Верхнее защитное покрытие материала из полипропилена делает поверхность нескользящей при различных погодных условиях.

- ANDEREP GL (с механической фиксацией), полимерная смесь защищена двусторонней посыпкой из мелкозернистого песка.

Ендовный ковер ТехноНИКОЛЬ

Ендовный ковер ТехноНИКОЛЬ — рулонный гидроизоляционный битумно-полимерный материал на основе полиэстера покрытый крупнозернистым базальтовым гранулятом.

Карнизные, фронтонные свесы и планки примыкания

Изготовлены из металла со специальным покрытием.

Специальные кровельные гвозди

Гальванизированные гвозди длиной 25–30 мм. Диаметр шляпки — не менее 9 мм. Диаметр стержня гвоздя — не менее 3 мм.

Мастика ТехноНИКОЛЬ №23 (ФИКСЕР)


Мастика битумно-полимерная приклеивающая холодная ФИКСЕР.

Вентиляционные элементы ТехноНИКОЛЬ

Достаточное количество приточно-вытяжных отверстий, удовлетворяющих минимальным нормам подкровельной вентиляции.


* Или любые другие материалы с такими же характеристиками. Характеристики подкладочных материалов серии ANDEREP представлены в технических листах на материалы ТехноНИКОЛЬ по ссылке www.nav.tn.ru.

2. Терминология

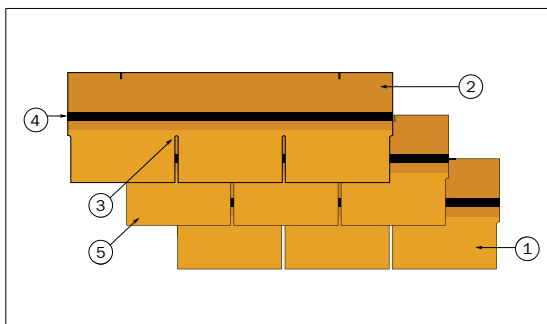

- 1) Видимая часть
- 2) Перекрываемая часть
- 3) Вырез
- 4) Самоклеющаяся полоса
- 5) Плитка, таб, лепесток

Рис. 1

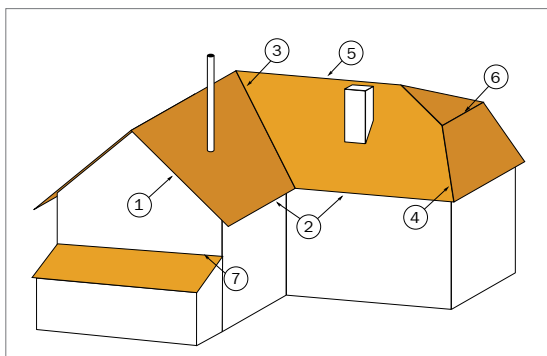

- 1) Фронтонный свес
- 2) Карнизный свес
- 3) Ендова
- 4) Ребро, хребет
- 5) Конек
- 6) Перелом ската
- 7) Примыкание

Рис. 2

3. Расход кровельного материала

В одной упаковке SHINGLAS серии ДЖАЗ и КАНТРИ содержится 2 м² готовой кровли (с учетом нахлестов при монтаже черепицы). Упаковки остальных серий черепицы содержат по 3 м² готовой кровли. При расчете необходимого количества рядовой черепицы следует учитывать коэффициент, соответствующий уровню сложности крыши. Для Шингласа формы нарезки соната, аккорд и драконий зуб в сочетании с коньково-карнизной черепицей необходимо предусматривать уровень отходности не более 5%. В остальных случаях (для оформления стартовой полосы, ребер и коньков крыши) уровень отходности составляет 10–15%.

Расход специальных кровельных гвоздей составляет порядка 80 г на м².

Нормы расхода на мастику ТехноНИКОЛЬ (ФИКСЕР):

На торцевые части используется 100 г на 1 м. п.

На ендовый ковер – 400 г на 1 м. п.

Для герметизации примыканий – 750 г на 1 м. п.

Нанесение слоев мастики общей толщиной более 1 мм или чрезмерное разбавление её специальными растворителями может привести к образованию вздутий и подтеков битумного связующего на кровле.



Подготовка кровельного основания

1. Устройство основания под укладку гибкой черепицы

Основание под укладку гибкой черепицы должно быть сухим, сплошным, жестким и ровным; перепады по высоте не должны превышать 1–2 мм.

Монтаж крупнощитового настила рекомендует вести с разбежкой швов и крепить ершенными гвоздями или саморезами.

При монтаже сплошного настила из фанеры либо ОСП-3 в зимний период между листами необходимо оставить 3 мм зазора для компенсации линейного расширения в теплое время года.

При монтаже сплошного деревянного настила следует обратить внимание на то, чтобы фраг-

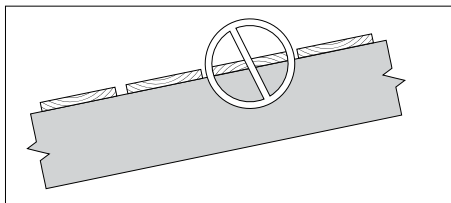


Рис. 3

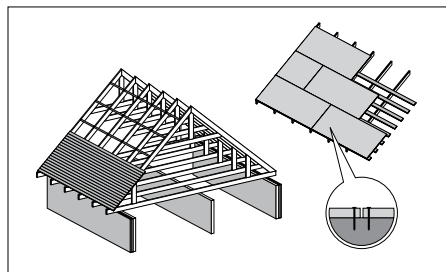


Рис. 4

менты годовых колец были ориентированы выпуклостями вниз.

Для укладки необходимо сделать выборку из досок по толщине, чтобы толщина настила изменялась постепенно, более толстые доски укладывают ближе к карнизному свесу. Стыки досок по длине располагать на опорах, в местах стыков забивать не менее 4-х гвоздей.

При использовании влажной древесины окончания шпунтованных или обрезных досок с каждой стороны крепятся на два самореза.

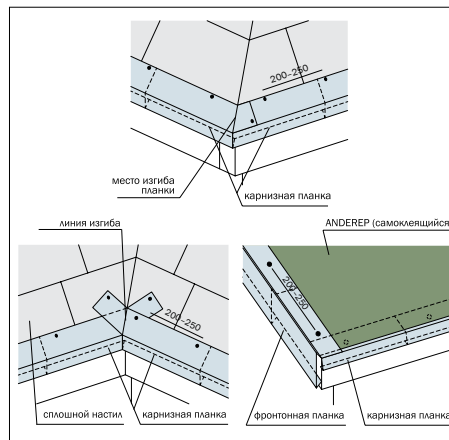


Рис. 5

2. Усиление карнизного свеса

Карнизный свес кровли усиливают металлическими карнизными планками. Они укладываются ребром на край сплошного основания и крепятся специальными кровельными гвоздями в шахматном порядке с шагом 120–150 мм, а в местах нахлестов 20–30 мм. Нахлест планок между собой составляет 30–50 мм.

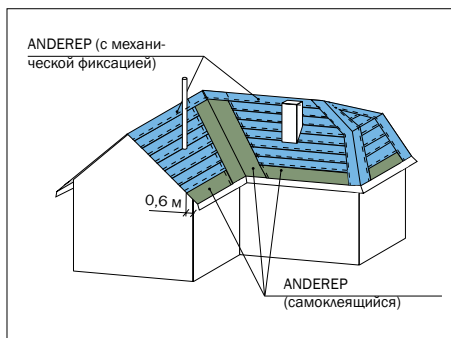


Рис. 6

3. Монтаж подкладочного ковра

При любом уклоне крыши необходимо устройство подкладочного ковра по всей площади кровли. В ендовах и на карнизных свесах монтируется **ANDEREP (самоклеящийся)** или любой другой материал с такими же характеристиками*.

В ендове **ANDEREP (самоклеящийся)** или любой другой материал с такими же характеристиками* укладывается шириной 1 м (по 50 см на каждый скат). По возможности, следует стремиться к сплошному коврику (без нахлестов) по всей длине ендовы. В противном случае, подкладочный ковер укладывается внахлест с тщательной проклейкой шва в верхней части

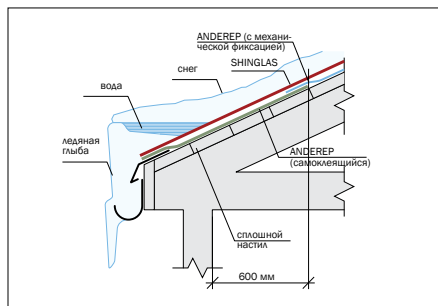


Рис. 7

крыши. Величина нахлеста составляет 30 см.

Вдоль карнизного свеса **ANDEREP (самоклеящийся)** или любой другой материал с такими же характеристиками* укладывается на величину самого карнизного вылета плюс 600 мм от внутренней плоскости наружной стены внутрь здания (рис. 6). Данное решение предотвращает появление нежелательных протечек в карнизной зоне здания или сооружения вследствие нарушения температурно-влажностного режима подкровельного пространства, либо резких изменений температуры окружающей среды. **ANDEREP (самоклеящийся)** или любой другой материал с такими же характеристиками* на карнизном свесе не доводится до перегиба карнизной планки 2–3 см.

Остальная поверхность ската укрывается подкладочным ковром **ANDEREP (с механической фиксацией)** или любой другой материал с такими же характеристиками*. Укладку материала ведут снизу вверх с нахлестом в продольном направлении 100 мм (для подкладочных

* характеристики подкладочных материалов серии ANDEREP представлены в технических листах на материалы ТехноНИКОЛЬ по ссылке www.navn.tn.ru.

ковров на органической основе типа BiCARD нахлест составляет 600 мм для углов наклона кровли до 30°, свыше 30° – 100 мм), в поперечном – 150 мм, раскатывая рулон параллельно карнизному свесу. К основанию его крепят специальными оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой через каждые 200–250 мм. Места нахлеста промазываются мастикой ТехноНИКОЛЬ №23 на ширину 8–10 см.

Примечание: Для форм нарезок СОНАТА, АККОРД, ТРИО и БОБРОВЫЙ ХВОСТ допустимо применять подкладочный ковер только в местах наиболее вероятных протечек (по периметру кровли – полосы подкладочного ковра по 50 см шириной, в карнизном свесе – завести ковер на 60 см от внутренней стены к коньку (рис. 7), ендове – ширина 1 м, кровельных проходок – 1*1 м и мансардных окон – 50 см) при этом сроки и условия по гарантии изменяться и будут подобны другим производителям. Согласно климатическим особенностям Российской Федерации данное условие распространяется только для следующих регионов: ЮФО, СКФО, ПФО, ЦФО, СЗФО.

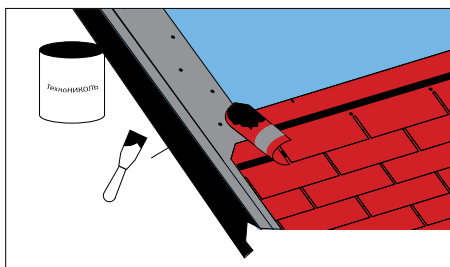


Рис. 8

4. Усиление фронтового свеса

Фронтальный свес кровли усиливается металлическими торцевыми планками, которые укла-

дываются поверх подкладочного слоя с нахлестом 30–50 мм и крепятся специальными кровельными гвоздями в шахматном порядке с шагом 120–150 мм, а в местах нахлеста 20–30 мм. Перед укладкой черепицы фронтовую планку нужно промазать мастикой, а верхний угол гонта подрезать.

5. Подготовка ендовы

Укладка гибкой черепицы SHINGLAS в ендове может быть выполнена двумя способами: открытым и методом «подреза». Подготовка ендовы зависит от выбранного способа.

Открытый способ

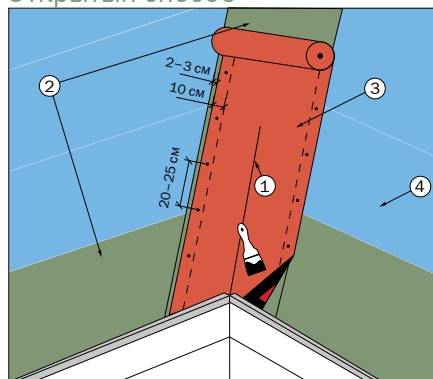


Рис. 9

Вдоль оси ендовы (1) поверх подкладочного ковра **ANDEREP (самоклеющийся)** или любой другой материал с такими же характеристиками* (2) монтируется ендовый ковер ТехноНИКОЛЬ со смещением по горизонтали на

* характеристики подкладочных материалов серии ANDEREP представлены в технических листах на материалы ТехноНИКОЛЬ по ссылке www.nav.tn.ru.

2–3 см. Ендовый ковер промазывается по периметру тыльной стороны на ширину 10 см битумной мастикой ТехноНИКОЛЬ (3). В случае устройства ендовы открытым способом вместо ендового ковра можно использовать металлический лист с антикоррозионным покрытием (рекомендуется для районов с жарким климатом).

С лицевой стороны ендовый ковер или металлический лист прибивается специальными кровельными гвоздями с отступом от края 2–3 см с шагом 20–25 см. По возможности следует стремиться к сплошному ковра (без нахлестов) по всей длине ендовы. В противном случае, ендовый ковер укладывается внахлест с тщательной проклейкой шва в верхней части крыши. Величина нахлеста составляет 30 см.

Метод подреза

При этом методе монтажа гибкой черепицы устройство ендового ковра не требуется. Подробнее монтаж рассмотрен в п. 5.

6. Разметка ската

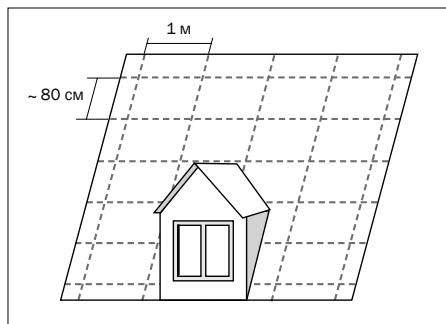


Рис. 10

Разметочные линии играют роль направляющих и помогают выровнять SHINGLAS по горизонтали и вертикали. Помимо этого, они выравнивают SHINGLAS, если в скат врезан какой либо элемент крыши или нарушена геометрия ската кровли. Шаг вертикальных линий соответствует ширине рядовой черепицы, а шаг горизонтальных линий наносится на каждые 5 рядов черепицы (~80 см). Разметочные линии несут исключительно направляющую функцию. Они не служат ориентиром, по которому нужно прибивать черепицу.



Укладка гибкой черепицы SHINGLAS

1. Общие рекомендации по монтажу SHINGLAS

Не применять на одной и той же кровле продукцию с разными кодами цвета и датой выпуска. Для минимизации тонального дисбаланса перед применением следует перемешать содержимое 5–6 упаковок в случайном порядке.

Если кровельные работы проводятся при температуре ниже +5°C, упаковки с SHINGLAS следует выдержать в теплом помещении при температуре +20°C не менее суток и подавать для производства работ по 5–6 пачек. Самоклеющуюся полосу на плитке необходимо подогревать строительным (тепловым) феном.

Чтобы исключить повреждение целостности кровли, резать материал на крыше следует на специально подложенной дощечке.

Для беспрепятственного отделения гонтов гибкой черепицы друг от друга перед вскрытием упаковку рекомендуется слегка согнуть и встряхнуть.

Внимание: во избежание появления пятен и следов от обуви не рекомендуется ходить по кровле в жаркую солнечную погоду. Для перемещения по скату крыши следует использовать специальные лазы.

2. Фиксация рядовой черепицы

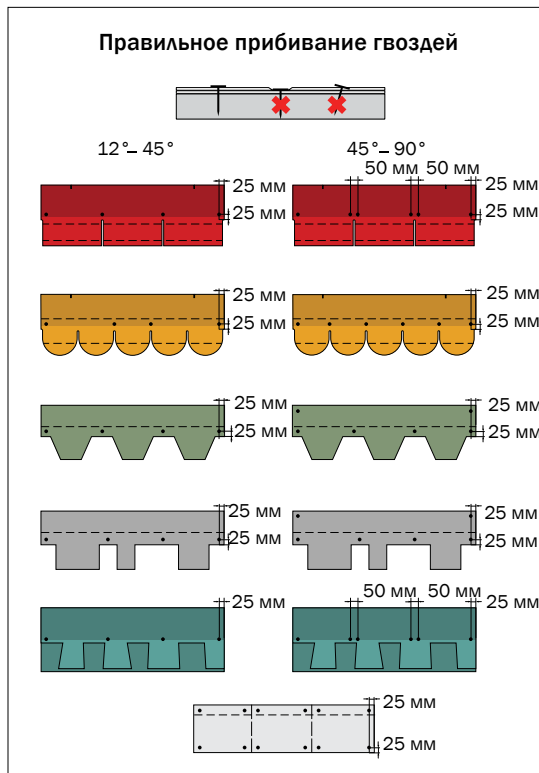


Рис. 11

Каждая рядовая черепица крепится к основанию кровли с помощью специальных оцинкованных гвоздей с широкими шляпками, количество которых зависит от угла наклона ската. Правильное прибивание специальных гвоздей – очень важный момент. Гвозди следует прибивать таким образом, чтобы шляпка находилась в одной плоскости с поверхностью SHINGLAS, а не врезалась в нее (рис. 11).

Черепицу прибивают, отступая от края 2–3 см. Правильное расположение гвоздей и их количество для каждой формы SHINGLAS указано на рис. 11. При угле наклона до 45° на один гонт рядовой черепицы прибивать 4 кровельных гвоздя, свыше 45° – 6 гвоздей.

Внимание: В коллекциях КАНТРИ и ДЖАЗ гвоздь одновременно должен крепить место нахлеста двух составных частей черепицы. Для ориентира завод производитель наносит специальную маркерную линию на лицевую поверхность ламинированной черепицы. По месту монтажа следует убедиться, что данное условие выполняется.

3. Фиксация стартовой полосы

В качестве стартовой полосы применяется универсальная коньково-карнизная черепица либо выкройка из рядовой черепицы (гонт с обрезанными лепестками). Универсальная коньково-карнизная черепица используется для монтажа стартовой полосы под формы нарезки Соната и Аккорд.

Карнизная черепица наклеивается поверх металлических карнизных планок с отступом от места перегиба 1–2 см и прибивается гвоз-

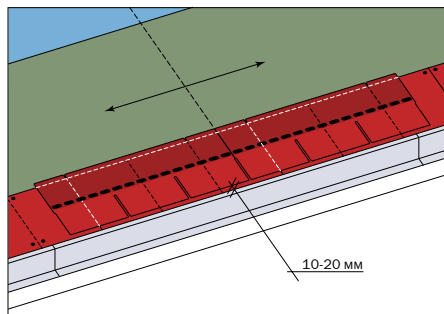


Рис. 12

дями (рис. 12). Величина отступа зависит от длины и угла наклона ската. При увеличении длины и крутизны ската, отступ от места перегиба металлической карнизной планки также увеличивается.

Выкройка из рядовой черепицы используется под формы нарезки Трио, Бобровый хвост, Соната, Аккорд. При укладке тыльная сторона в зоне отсутствия клеевого слоя промазывается мастикой ТехноНИКОЛЬ. Далее укладывается аналогично монтажу коньково-карнизной черепицы.

При форме нарезки Драконий зуб стартовая полоса укладывается из рядовой черепицы без предварительной обрезки. В этом случае используется метод монтажа аналогичный способу укладки выкройки из рядовой черепицы.

4. Правила фиксации первого и последующих рядов рядовой черепицы

На длинных скатах укладку первого ряда рекомендуется производить с центра ската для

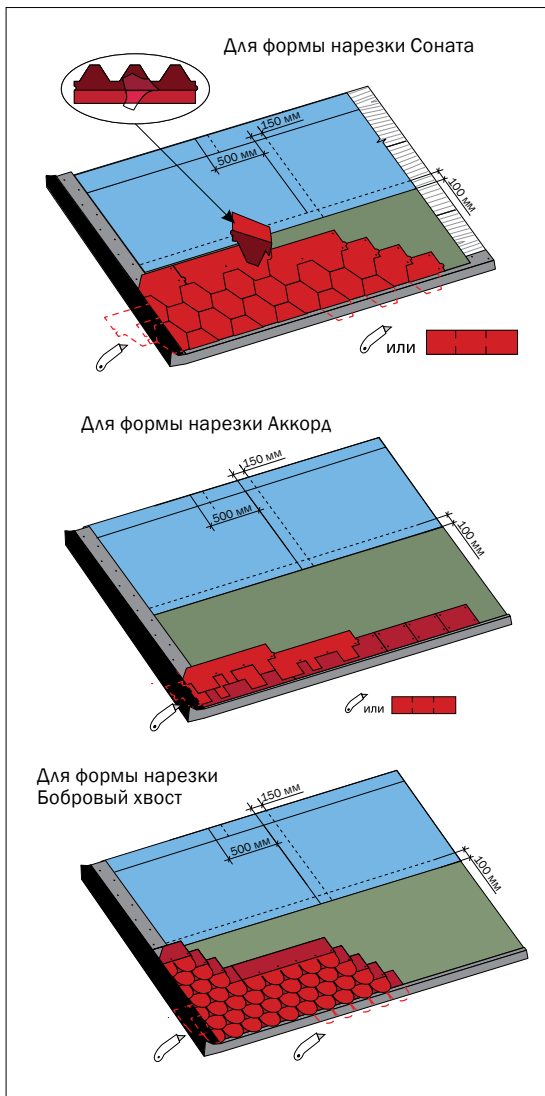


Рис. 13

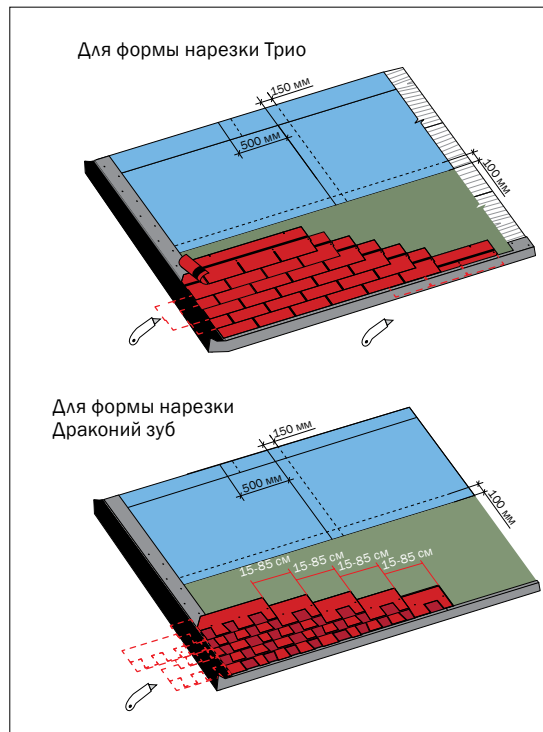


Рис. 14

удобства нивелировки по горизонтали. Первый ряд укладывается с отступом от начальной полосы на 1–2 см (рис. 12).

Монтаж необходимо производить диагональными полосами (рис. 13, 14).

Второй ряд монтируется с центра ската со смещением влево или вправо на половину лепестка. Прибивать SHINGLAS необходимо таким

образом, чтобы нижний край лепестков находился на одном уровне с верхним краем вырезов в первом ряду кладки.

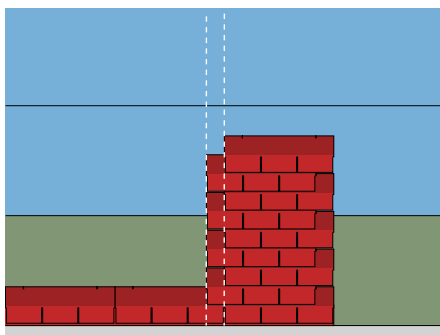


Рис. 15

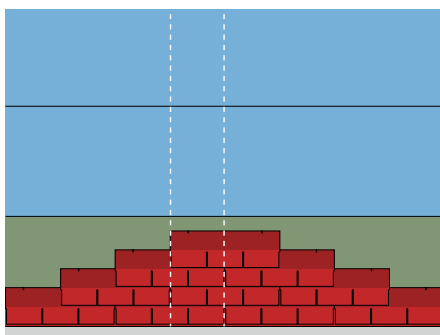


Рис. 16

Третий ряд укладывается со смещением относительно второго на половину лепестка влево или вправо в зависимости от первоначально выбранного направления.

Укладку черепицы начинать с центра ската, в виде полосы или пирамиды (рис. 15, 16).

Для максимально эффективной защиты от косого дождя рекомендуется проклеивать рядовую черепицу битумной мастикой Техно-

НИКОЛЬ вдоль края крыши на величину 10 см в местах отсутствия самоклеющегося слоя. Верхние углы SHINGLAS, которые подходят к металлической фронтовой планке, следует обрезать на 2–3 см для отбоя воды, как указано на рис. 8. При начале укладки необходимо следить, чтобы стык стартовой черепицы не совпадал со стыком черепицы первого ряда.

Примечание: При укладке гибкой черепицы серий ДЖАЗ и КАНТРИ величина горизонтального смещения гонтов последующего ряда относительно предыдущего может варьироваться в интервале от 15 до 85 см (рис. 13, 14). При этом не должно прослеживаться определенного правила подбора рисунка. Рисунок готовой кровли должен быть абстрактным.

5. Устройство ендовы

Метод открытой ендовы

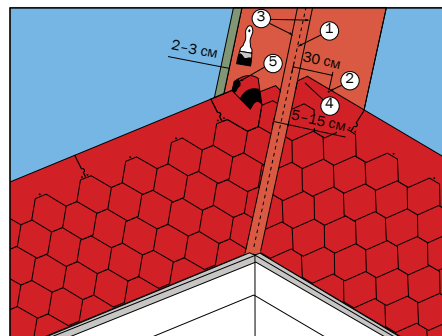


Рис. 17

Рядовая черепица укладывается поверх ендовного ковра и монтируется в хаотичном порядке до линии подреза (3) в сторону оси ендовы (1) (рис. 17). Каждая черепица допол-

нительно фиксируется с помощью кровельных гвоздей в верхней части (2). Не следует прибивать специальные гвозди на расстоянии ближе 30 см от центральной оси ендовы (1). Так собираются две поверхности ската относительно ендовы. После чего при помощи шнуры (отбивки) отбиваются две мелованные линии (3). Затем рядовая черепица прорезается по линии 3. При этом необходимо подкладывать специальную дощечку, чтобы не повредить целостность гидроизоляционного ковра. Для отбоя воды в ендове необходимо подрезать каждую черепицу (4) и промазывать битумной мастикой ТехноНИКОЛЬ с тыльной стороны на величину 10 см в местах отсутствия самоклеющегося слоя (5).

Если водоток со скатов существенно отличается, то желоб ендовы необходимо смещать в сторону меньшего водотока для компенсации подмыва воды стыка рядовой черепицы и ендовного ковра. Ширина желоба ендовы варьируется от 5 до 15 см в зависимости от месторасположения здания или сооружения. Если объект строительства находится в чаще леса, необходимо увеличивать ширину желоба для беспрепятственного удаления листьев.

Метод подреза

Сначала монтаж рядовой черепицы выполняется на малоуклонном скате с нахлестом на более крутой скат на величину не менее 30 см (рис. 18). Каждая черепица дополнительно фиксируется с помощью кровельных гвоздей в верхней части (2). Не следует прибивать специальные гвозди на расстоянии ближе 30 см от центральной оси ендовы (1). Так укрывается весь малоуклонный скат крыши. Затем «отбива-

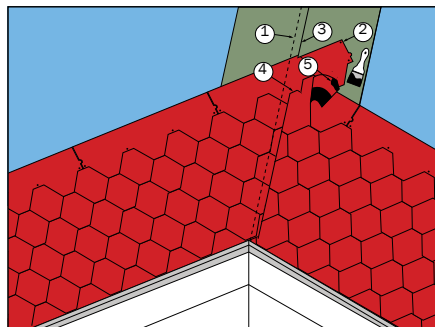


Рис. 18

ется» меловая линия (3) на более крутом скате. Расстояние от меловой линии (3) до центральной оси ендовы (1) составляет 7–8 см. Гибкая черепица с более крутого ската подрезается по меловой линии (3). Для отбоя воды в ендову необходимо подрезать каждую черепицу (4) и промазывать битумной мастикой ТехноНИКОЛЬ с тыльной стороны на величину 10 см в местах отсутствия самоклеющегося слоя (5).

6. Устройство ребер скатов и коньков

Метод №1

При устройстве ребер скатов и коньков по этому способу используется коньковая черепица, получаемая при делении коньково-карнизной черепицы на 3 части по местам перфорации. Коньково-карнизная черепица поставляется для форм нарезок Соната, Аккорд, Драконий зуб.

Ребро. Рядовая черепица, выходящая на ребро, подрезается так, чтобы между покрытиями

ями смежных скатов была прорезь шириной 0,5 см. Шнуркой «отбиваются» габариты будущего ребра (две полосы вдоль ребра). Укладка коньковой черепицы ведется снизу вверх. Каждая черепица фиксируется четырьмя гвоздями (по два с каждой стороны) так, что бы нахлест (3–5 см) вышележащей черепицы перекрывал гвозди нижележащей.

Конек. Укладка конька ведется со стороны, противоположной преобладающей розе ветров в данном районе. В остальном, монтаж коньков аналогичен способу монтажа ребер.

Метод №2

Для форм нарезки Бобровый хвост, Трио, Соната и Драконий зуб коньковую черепицу можно вырезать из рядовой черепицы. При этом для гибкой черепицы SHINGLAS формы нарез-

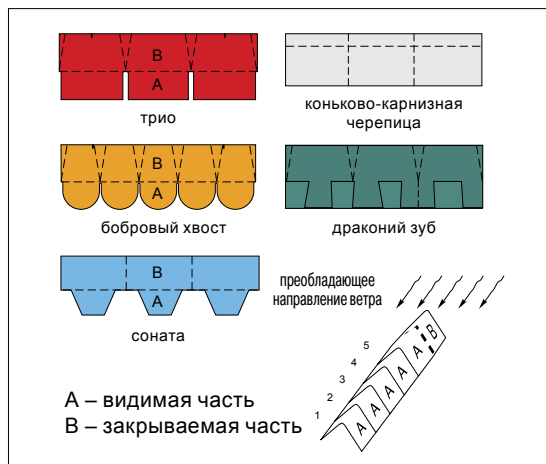


Рис. 19

ки Соната верхняя часть является видимой, а нижняя – закрываемой (рис. 19).

При укладке выкройки коньковой черепицы ее тыльная часть в местах отсутствия самоклеющегося слоя дополнительно промазывается мастикой ТехноНИКОЛЬ. В остальном, монтаж ребер/коньков с использованием выкройки коньковой черепицы аналогичен монтажу с использованием коньково-карнизной черепицы.

Внимание: Для предотвращения образования трещин в холодное время года (температуре ниже +5 °С) на SHINGLAS серии ДЖАЗ, КАНТРИ, КЛАССИК и ФИНСКАЯ ЧЕРЕПИЦА рекомендуется производить изгиб на металлической искусственно подогретой трубе диаметром примерно 10 см.

7. Укладка гибкой черепицы SHINGLAS на купольные и конические поверхности

Существует два рекомендованных способа укладки SHINGLAS на криволинейные поверхности: сегментарный и бесшовный. В обоих случаях первоначально укладывается подкладочный ковер.

Сегментарный способ предусматривает деление поверхности купола или конуса на равные сегменты с помощью «отбивки». На каждый сегмент укладывается рядовая черепица. Стыки между сегментами перекрываются коньковой черепицей аналогично ребрам и коньку крыши. Размеры сегментов и ширина коньковой черепицы должны соответствовать масштабу покрываемой поверхности.

Бесшовный метод укладки (рис. 20) требует особого внимания к разметке ската. На основание крыши наносятся меловые насечки, расстояние между которыми равно половине лепестка гибкой черепицы. Меловые линии со-

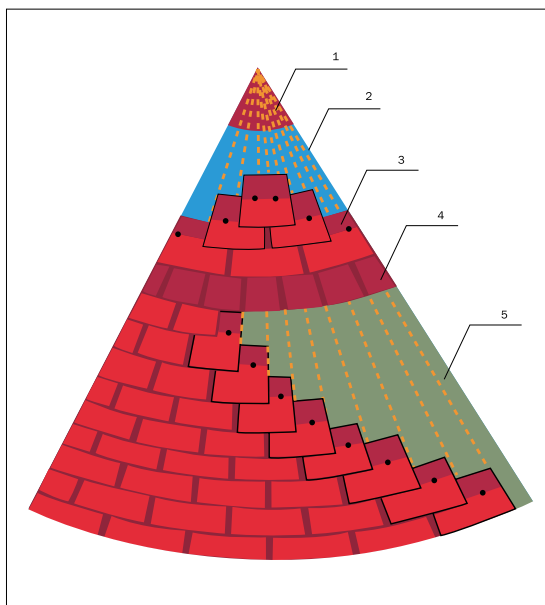


Рис. 20

- 1) Металлический наконечник (устанавливается после монтажа шингласа);
- 2) вертикальные линии обрезки (разметка ската);
- 3) целый лепесток черепицы;
- 4) 1/2 лепестка черепицы;
- 5) подкладочный ковер ANDEREP.

единяются с крыши. Затем необходимо раскрыть рядовую черепицу на отдельные лепестки и смонтировать первый ряд. Вышележащие ряды предварительно подрезанных лепестков черепицы укладываются со смещением на половину лепестка нижележащего ряда черепицы. Подрезка черепицы производится согласно нанесенным меловым линиям. Как только ширина лепестка рядовой черепицы в ряду становится меньше первоначальной в два раза, укладка следующего ряда начинается лепестками черепицы с исходными размерами. В такой последовательности монтаж ведется до вершины кровли. Вершина крыши оформляется с помощью металлического колпака.

8. Выполнение примыканий

В местах стыков ската кровли со стенами (рис. 21) набивается треугольная рейка (1), на которую заводится рядовая черепица (4). В качестве треугольной рейки может быть использован деревянный брус 50х50 мм, распущенный по диагонали, либо обычный деревянный плинтус (1). Если поверхность вертикальной стены кирпичная, то ее необходимо предварительно оштукатурить и праймировать. Поверх рядовой черепицы монтируются полосы ендового ковра ТехноНИКОЛЬ (5) шириной не менее 500 мм с проклейкой битумной мастикой ТехноНИКОЛЬ (мастика наносится на всю тыльную поверхность выкройки ендового ковра). На стену полоса заводится не менее чем на 300 мм, а в климатических зонах с повышенными снеговыми нагрузками эта величина может быть увеличена. Верхняя часть примыкания заводится в штрабу и закрывается металлическим фартуком (2), который за-

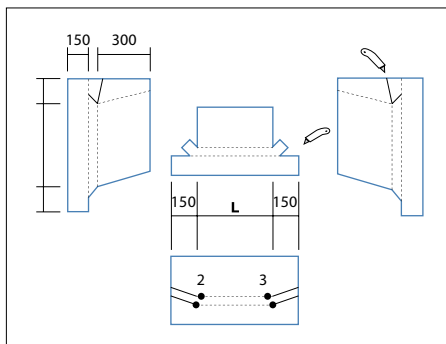


Рис. 21

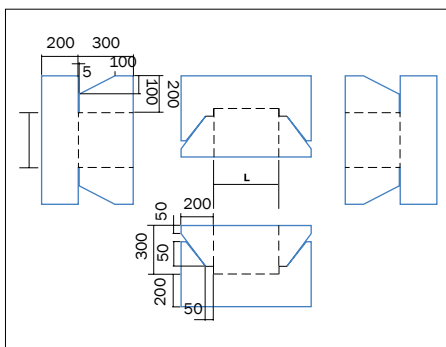


Рис. 22

крепляется механически и герметизируется силиконовым, тиоколовым или полиуретановым герметиком (3).

Для герметизации дымовых и вентиляционных труб делают выкройку либо из ендовного ковра (рис. 23), либо из металла с антикоррозийным покрытием (рис. 23). Полученные выкройки сгибаются или надрезаются в определенных местах. Способ монтажа показан на рисунке 22. Первоначально монтируется лицевая выкройка с заводом на рядовую черепицу. Затем монтируется левая и правая, которые

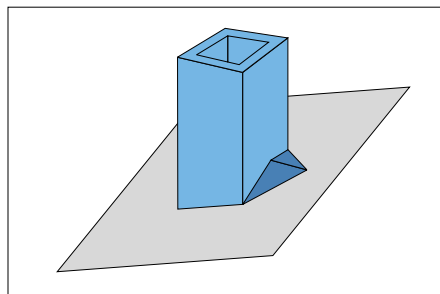


Рис. 23

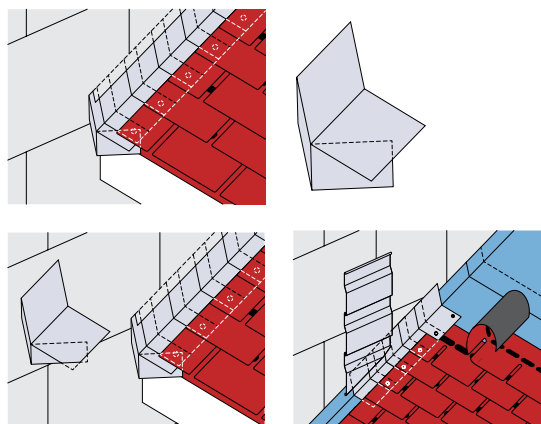


Рис. 24

заводятся под черепицу. В последнюю очередь монтируется тыльная выкройка. При монтаже необходимо соблюдать принцип каскадности воды. Слева, справа и с тыльной стороны необходимо выполнить желоб шириной 8 см. Места сопряжения рядовой черепицы следует проклеить битумной мастикой ТехноНИКОЛЬ в местах отсутствия самоклеющегося слоя на величину 10 см и отрезать уголки для отбоя воды.

Для предотвращения скапливания снега за дымовыми и вентиляционными трубами, если их сечение превышает 500х500 мм и они расположены поперек ската, рекомендуется устраивать разжелобок (рис. 23).

Если скат кровли заканчивается примыканием к стене, в конце ската следует установитьливневой отбойник из металла с антикоррозионным покрытием (рис. 24).

9. Обустройство кровельных проходок

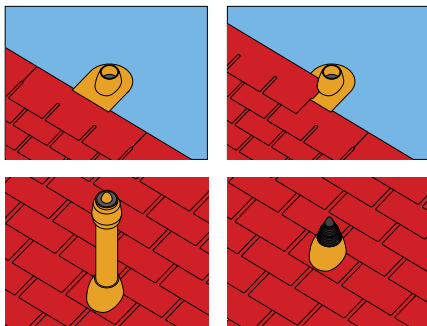


Рис. 25

Герметизация нижних частей кровельных проходок, антенн, труб коммуникаций осуществляется с помощью специальных проходных элементов (рис. 25).

Проходные элементы фиксируются гвоздевыми соединениями. Ряды гонтов укладываются на проходной элемент, обрезаются и приклеиваются к фланцу битумной мастикой ТехноНИКОЛЬ № 23 ФИКСЕР. Далее на проходной эле-

мент монтируется необходимый кровельный выход.

Вентиляционные выходы ТехноНИКОЛЬ выпускаются двух типов: неизолированные и изолированные (рис. 26) для использования в регионах с продолжительными морозными периодами и использование для внутренней вентиляции помещения и для канализации.

На изолированный полиуретаном вентиляционный выход не намерзает изнутри конденсат даже при длительных морозах. Выходы канализации не рекомендуется оснащать колпаком, т.к. намерзание конденсата внутри колпака приводит к ухудшению вентиляции.

Для эстетического выражения крыши допустимо использовать декоративный колпак без внутреннего рассечения (рис. 27).

Попадание при этом осадков или листьев в трубу не вызывает неприятностей, т.к. все уходит в систему водоотведения здания и сооружения.



Рис. 26



Рис. 27



Рекомендации по уходу за кровлей

1. Состояние кровли необходимо проверять в весенний и осенний периоды.
2. Удалять листья, ветки и другой мелкий мусор с крыши рекомендуется мягкой щеткой. Использование острых инструментов недопустимо.
3. Предметы на кровле с острыми углами необходимо удалять вручную.
4. Для обеспечения свободного стока воды с крыши необходимо по мере засорения производить чистку водосточных желобов и воронок.
5. В случае угрозы образования большого слоя снега, его необходимо счищать, используя неострые деревянные лопаты. Удалять снег с крыши нужно слоями, оставляя на кровле защитный слой толщиной 10 см.
6. С целью профилактики необходимо выполнять проверку и, в случае необходимости, ремонт монтажных проемов, отверстий, трещин и частей из металлических листов.



РЕМОНТ SHINGLAS

Гибкая черепица Шинглас является ремонтно-пригодным материалом. В случае повреждения кровельного покрытия вследствие различных факторов, а именно: проектные ошибки, неквалифицированный монтаж здания или сооружения и т.п. допускается выполнять локальный ремонт крыши. При этом необходимо устранить причину повреждений кровельного материала, вызванных вследствие вышеперечисленных факторов.

Процедура ремонта:


1. устранить причину образования повреждения кровельного материала;
2. демонтировать поврежденный участок кровли с последующим монтажом нового кровельного материала;
3. места соединения нового кровельного материала с основной кровлей выполнить при помощи строительного фена.

Корпорация ТехноНИКОЛЬ рекомендует придерживаться данной инструкции при монтаже Шингласа. В случае несоблюдения вышеизложенных правил монтажа, использования нерекондованных комплектующих, нарушения строительных норм и правил при проектировании кровельных конструкций и проведении кровельных работ гарантия на продукцию не распространяется.

Технические специалисты Корпорации ТехноНИКОЛЬ проведут необходимые консультации и окажут всестороннюю поддержку при монтаже.

www.shinglas.ru

Бесплатная служба технической поддержки:
8-800-200-05-65

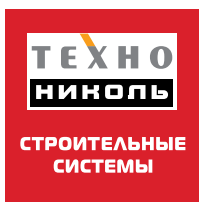

Москва 2013

Адреса сайтов продуктов Корпорации ТехноНИКОЛЬ:

- www.tn.ru Сайт корпорации ТехноНИКОЛЬ
- www.technoelast.ru Битумно-полимерные материалы для кровли и гидроизоляции
- www.logicroof.ru Полимерные мембраны LOGICROOF
- www.teplo.tn.ru Теплоизоляционные материалы ТехноНИКОЛЬ
- www.technoplex.ru Экструзионный пенополистирол ТехноНИКОЛЬ
- www.luxard.ru Композитная черепица Luxard
- www.membrana.tn.ru Диффузионные и пароизоляционные пленки ТехноНИКОЛЬ
- www.mastiki.tn.ru Мастики ТехноНИКОЛЬ
- www.nicoband.ru Никобэнд
- www.planter.ru Профилированные мембраны
- www.proekt.tn.ru Документация для проектирования «ПроектНавигатор»
- www.matrix.tn.ru ТехноМАТРИЦА